

FOGGER SYSTEM


NO HAY NECESIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SURFACTANTES O DETERGENTES).

NO HAY NECESIDAD COMPRESORES.

BAJO CONSUMO DE AGUA, DE BAJO COSTO Y INICIAL DE FUNCIONAMIENTO.


OBRAS POR AGLOMERATIVO PRINCIPIO.

FORMULARIO DE ARRIBA Y PARTÍCULAS MÁS PESADO QUE EL AIRE, POR GRAVEDAD, CAÍDA Y ÚNETE EL MATERIAL SIN EXCESO DE HUMEDAD.

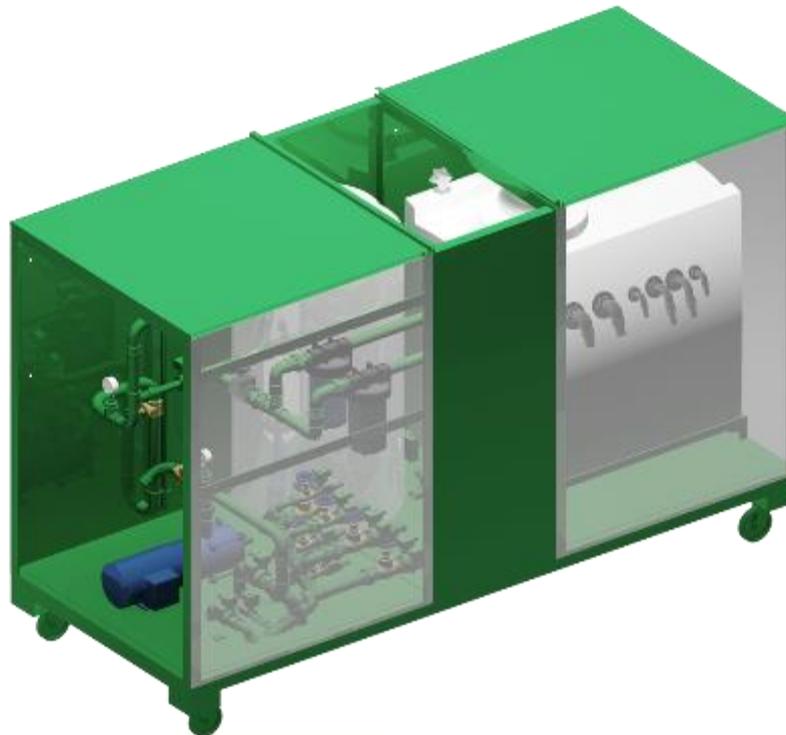

FOGGER SYSTEM

SPRAY TRAVÉS BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN.

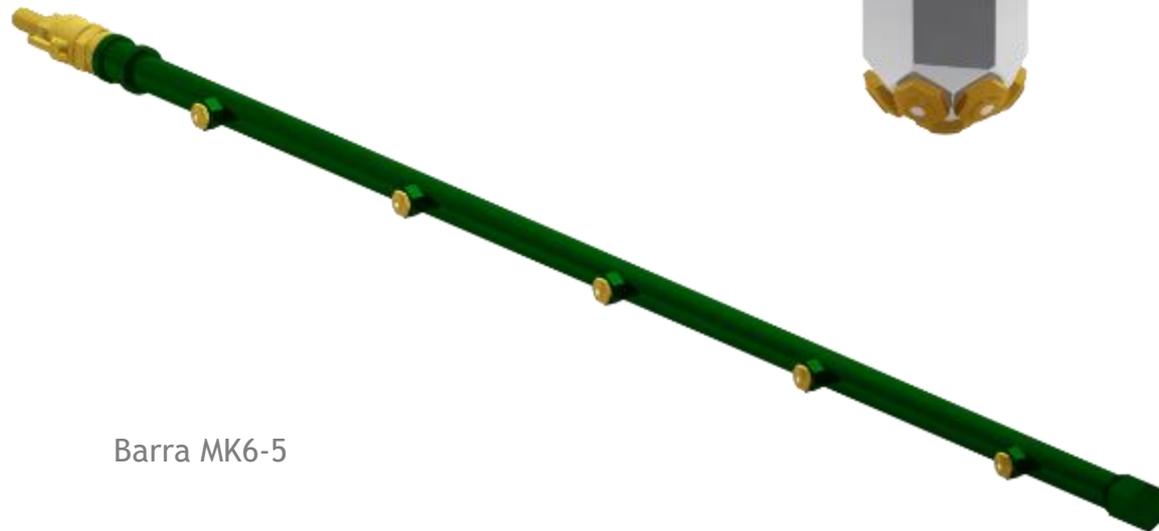

Barra MK6-5



Bico MK2



Bico MK3